



SET für regra

1. Festarm 2. beweglichen Arm
- 3 - 4. Spannrolle 5. beweglichen Arm
6. Spannfuß 7. Spannschrauben 8. Spannerfeder
9. ein Adapter zur Bearbeitung von Flächen



- Antriebsrolle anschrauben




- Spannfuß anstecken und mit Spannschrauben befestigen



- Spannfeder einhängen



- Spannfuß an der Winkelschleifmaschine anschrauben

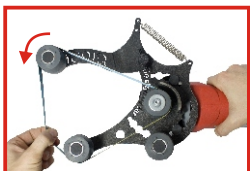

- Endlosband auf 3 Rollen einlegen




- optimale Stellung der REGRA für bequemes Arbeiten
- 6 Einstellungen /Beispiel



- Endlosband auf 4 Rollen einlegen



- für Flächen

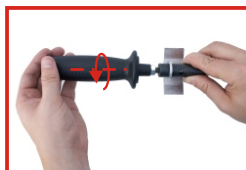

- Griff am Adapter montieren



- Adapter für Flächen montieren

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

regra ist für das Schleifen von Rohren und ovalen Elementen mit Durchmessern von 8 bis 120 mm vorgesehen. Auch eine Bearbeitung von geraden Flächen ist möglich.
Maße der Endlosbänder: Länge: 500-650 mm, Breite: 5-30 mm
Maximale Geschwindigkeit beim Schleifen 5.000 U/min
Gewicht netto 0,30 kg

Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Beim Gebrauch von regra69 als Aufsatz für Winkelschleifer sind zum Schutz gegen elektrische Schläge, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen unbedingt zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Informieren Sie sich unbedingt über die Betriebs- und Sicherheitshinweise Ihres Winkelschleifers.

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung

Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

3. Schützen Sie sich vor elektrischen Schlägen -

Vermeiden Sie Körperberührungen mit geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken etc..

4. Halten Sie Kinder fern!

Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug oder das Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf

Unbenutzte Werkzeuge sollten in einem trockenen verschlossenen Raum, für Kinder nicht erreichbar, aufbewahrt werden.

6. Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht

Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

7. Benutzen Sie das richtige Werkzeug

Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie Werkzeuge nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt sind; zum Beispiel sollten Sie keine Handkreissäge zum Fällen von Bäumen oder Ästen schneiden benutzen.

8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Diese können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

9. Schutzbrille und Gehörschutz tragen

Verwenden Sie Gehörschutz und eine Schutzmaske bei staub- und lärm erzeugenden Arbeiten.

10. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel

Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

11. Sichern Sie das Werkstück

Benutzen Sie die Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. So ist es sicherer als mit Ihrer Hand und ermöglicht die Bedienung der Maschine mit beiden Händen.

12. Überdehnen Sie nicht Ihren Standbereich

Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

13. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt

Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie das Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist. Halten Sie die Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.

14. Ziehen Sie den Netzstecker

Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel, sowie beim Schleifbandwechsel.

15. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf

Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschluss an das Stromnetz ausgeschaltet ist.

16. Verlängerungskabel im Freien

Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

17. Seien Sie stets aufmerksam

Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

18. Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen

Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen zu erfüllen und um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

19. Achtung!

Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Werkzeug-Hersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

20. Reparaturen nur vom Elektrofachmann.

Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Die Maschine nur an den isolierten Griffflächen festhalten, um beim versehentlichen Auftreffen auf einer Stromführenden Leitung einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
2. Das Gerät mit beiden Händen sicher führen.
3. Das Schleifband nicht vor dem Einschalten mit dem Werkstück in Berührung bringen.
4. Halten Sie die Hände von rotierenden Teilen fern.
5. Die Maschine nicht im eingeschalteten Zustand aus der Hand legen. Die Benutzung ist nur in handgehaltener Weise vorgesehen.
6. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes beim Schleifen.

BEWAHREN SIE DIESE ZUSÄTZLICHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN AUF!

Wichtig:

Vergewissern Sie sich immer vor der Montage bzw. Demontage des Schleifbands, dass die Maschine abgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Montage des Aufsatzes auf den Winkelschleifer

Vor der Montage des Aufsatzes müssen Schutzvorrichtung, Seitengriff und die Druckteller für die Befestigung der Schleifscheiben abgenommen werden. Dann wird der Aufsatz auf das Spindelgewinde aufgesetzt und die Antriebsrolle festgeschraubt. Der Aufsatz muss so ausgerichtet sein, dass die Druckelemente auf die zur Befestigung des Seitengriffs vorgesehenen Öffnungen passen. Die Schraubendimension an das Gewinde der Schleifmaschine anpassen. Dann die Innensechskantschrauben in die Öffnungen des Seitengriffs schrauben.

Montieren des Seitengriffs

Verwenden Sie immer zur Gewährleistung der Betriebssicherheit den Seitengriff. Der Seitengriff ist schwenkbar, um die Maschine optimal halten zu können.

Einstellung des Aufsatzes

Der Aufsatz ist für die Arbeit mit zwei Längen von Endlos-Bändern bestimmt 540 und 630 mm. Die Länge des Bandes hängt von dem Durchmesser des zu schleifenden Materials ab. Der Abstand der Rollen ist ebenfalls regulierbar - den Seitengriff abnehmen und den beweglichen Arm an einer der drei Öffnungen befestigen. Die Anpassung des Abstandes der Rollen sowie die Länge des Bandes erlaubt das Schleifen von Rohren im Bereich von 8 120 mm.

Montage und Demontage des Schleifbands

Legen Sie das Schleifband über die Antriebsrolle. Biegen Sie den beweglichen Arm so, dass sich das Schleifband auf die anderen beweglichen Rollen schieben lässt. Bänder von 5 mm Breite sollten sich innerhalb der Aussparung der Rollen befinden.

Schalterfunktion

VORSICHT: Vor dem Anschließen des Winkelschleifers an das Stromnetz stets überprüfen, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert. Ein - und Ausschalten sowie Dauerbetrieb des Aufsatzes erfolgen entsprechend der Gebrauchsanweisung des Winkelschleifers. Handschuhe und Schutzbrille nicht vergessen!

Regulierung der Geschwindigkeit

Um ein gutes Ergebnis zu erhalten, sollte die Umdrehungsgeschwindigkeit der Winkelschleiferspindel in einem Bereich von 2000 4000 (/min) gehalten werden.

Empfohlene Winkelschleifer:

- "BOSCH" GWS 14-125 CE
- "WÜRTH" - EWS 125-E Fixtec
- "MILWAUKEE" AG 16-125 INOX
- "AEG" WSE 14-125 MX
- "DEWALT" D28156
- "HITACHI" G13V
- "MAKITA" 956CV 125 mm
- "METABO" WE 9-125 Quick

EU ÜBEREINSTIMMUNGSKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir und übernehmen dafür die ausschließliche Verantwortung, dass das o.g. Produkt mit den folgenden Standards und Standarddokumenten übereinstimmt: EN50144-2-4:2000




Manager Product Marketing
and Development

GARANTIE


Der Produzent gibt eine 24 MONATE - Garantie auf alle eventuell auftretenden Material- und Fabrikationsfehler. Weitere Ansprüche auf Schadensersatz, welcher Art auch immer, direkt oder indirekt an Personen und/oder Materialien, sind nicht möglich. Die Garantie gilt nur für nicht abnutzbare Geräteteile wie Rolle, Achsen usw.. Weiter entfällt die Garantie bei Beschädigung, unsachgemäßer Handhabung und widmungsfremden Einsatz. Normale Abnutzung der Rollen, Federn und Kugellager fällt nicht unter die Garantie. Ihr Recht auf Garantie gilt nur, wenn am Gerät keine Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte erfolgt sind, nur Originalteile montiert sind und das Gerät gemäß den Bedienungsanweisungen benutzt wurde. Alle Transportkosten eines zu reparierenden Gerätes gehen zu Lasten des Käufers.

Adapter für Winkelschleifmaschinen

BETRIEBS - UND MONTAGEANLEITUNG

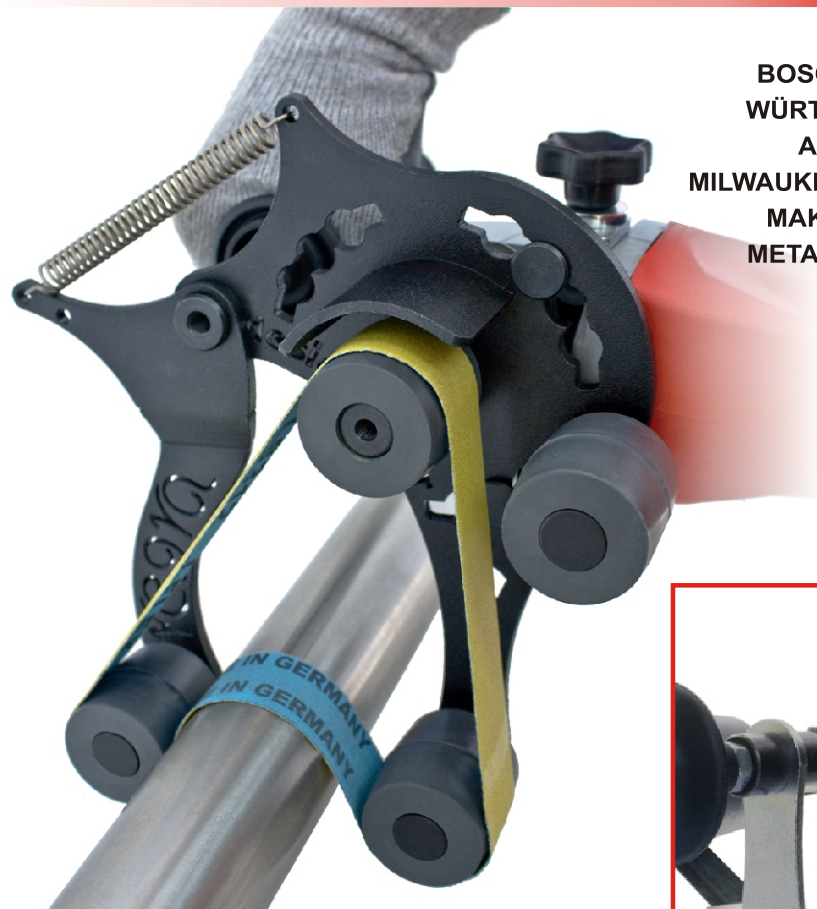

- BOSCH - GWS 14-125 CE ☒
- WÜRTH - EWS 125-E Fixtec ☒
- AEG - WSE 14-125 MX ☒
- MILWAUKEE - AG 16-125 INOX ☒
- MAKITA - 956CV 125 mm ☒
- METABO - WE 9-125 Quick ☒
- FLEX - L 3406 VRG ☒
- DEWALT - D28156 ☒
- HITACHI - G13V ☒

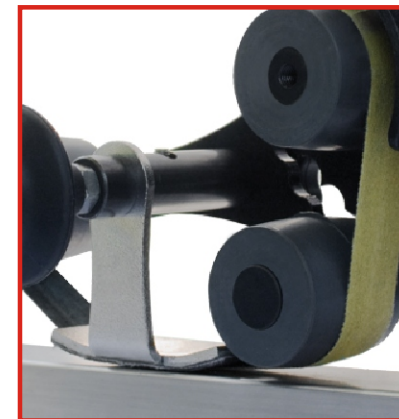

mit Adapter für
Flächenbearbeitung