



Instrukcja montażu tulei dystansowych do ocieplenia

Tuleje grubościennne z tworzywa pozwalają na łatwe i szybkie dopasowanie do zróżnicowanych grubości ocieplenia.


Montaż tulei:

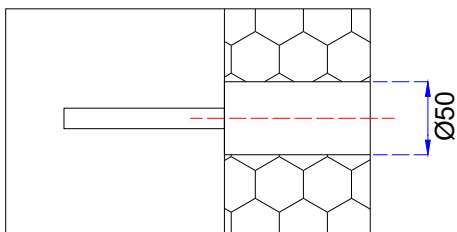

- wyciąć otwory Ø50 w styropianie;
- wywiercić otwór pod pręt M12;
- obciąć tuleję na grubość ocieplenia (tuleje standardowe mają długość 200 mm);

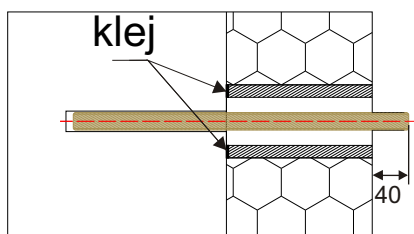

- wkleić tuleję oraz pręt M12;
- w celu wycentrowania pręta M12 włożyć do tulei pierścień centrujący;
- pręt M12 powinien wystawać poza krawędź ocieplenia na długość 40mm.

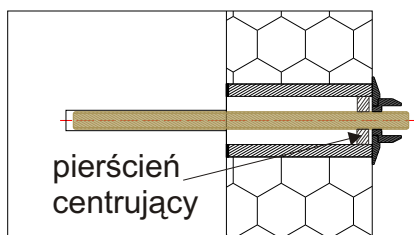

- dokręcenie talerza maskującego powoduje naprężenie pręta M12.

Uwaga:

Długość i rodzaj wklejenia, należy każdorazowo uzgodnić z zaleceniami producentów klejów i kotew chemicznych oraz warunkami technicznymi muru konstrukcyjnego.

